
WSKAZÓWKI PLANOWANIA


Wszystkie wymiary w milimetrach

Wymiary montażowe

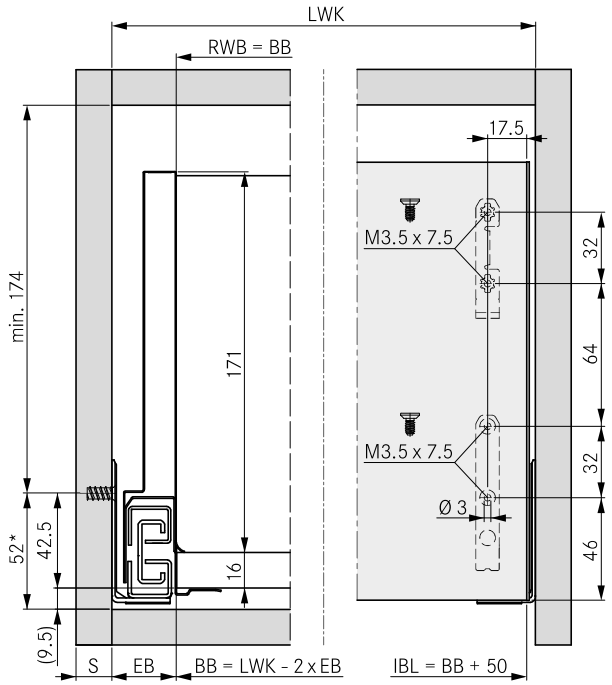

* Zalecenie / wymiar minimalny: 49.5 mm / Tipmatic Soft-close: 58 mm

Panel wykończeniowy H186

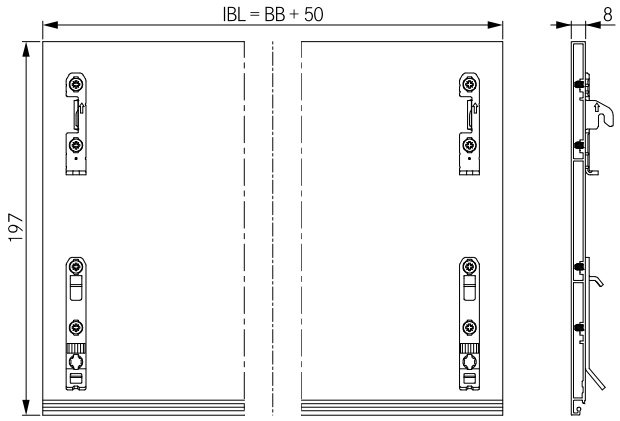


Prowadnica

S	16/19	18
EB	29	30


Wskazówka: Prowadnica dostępna w dwóch wersjach: S16/S19 i S18. Patrz rozdział Prowadnice.


Możliwość zastosowania z

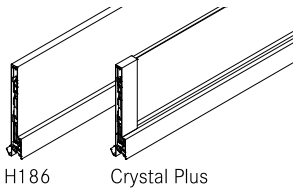

Pozycje mocowania dla pełnego wyciągu

Wkręt euro Ø 6 x 13 mm

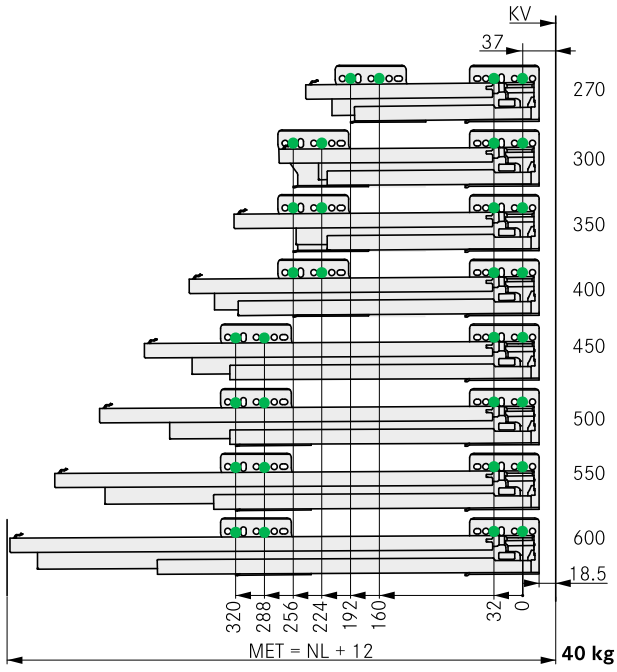

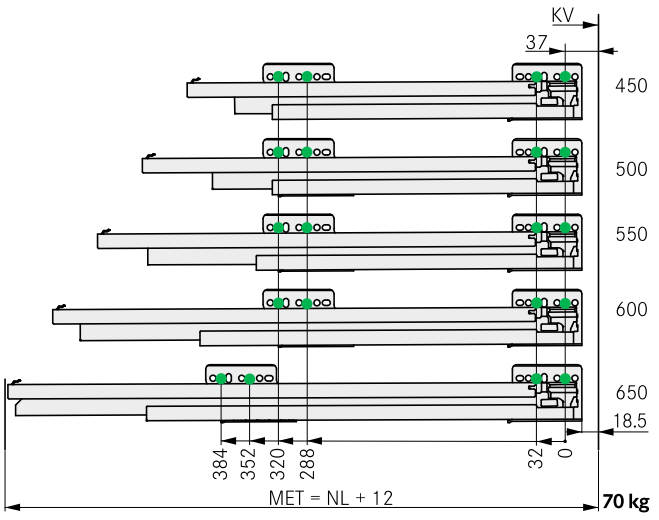

LEGENDA

BB	Szerokość spodu	KB	Szerokość korpusu	NL	Długość nominalna
EB	Szerokość montażowa	KV	Przednia krawędź korpusu	RWB	Szerokość ścianki tylnej
H	Wysokość	LWK	Szerokość w świetle korpusu	S	Grubość ścianki bocznej
IBL	Długość profili osłony wewnętrznej	MET	Minimalna głębokość montażowa		