
DYNANEO TIPMATIC EB 21/24


Planungshinweise/Installation information/Instructions de planification/Istruzioni per la progettazione/
Indicaciones de planificación/Installations information/Технические данные

121820 – 01/2024


Einbaumaße/Installation dimensions/Cotes de montage/
Misure di montaggio/Medidas de montaje/Installations mått/
Установочные размеры

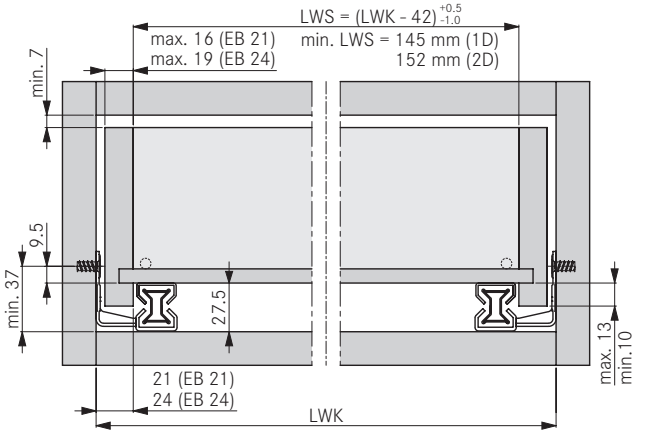


Schubkasten/Drawer/Tiroir/
Cassetto/Cajón/Låda/
Выдвижной ящик

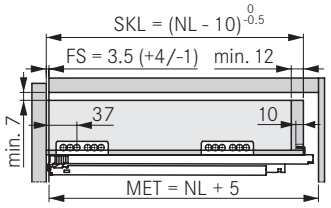


Innenschub/Inset drawer/Tiroir interieur/Cassetto interno/Cajón interior/
Innerlåda/ Внутренний выдвижной ящик

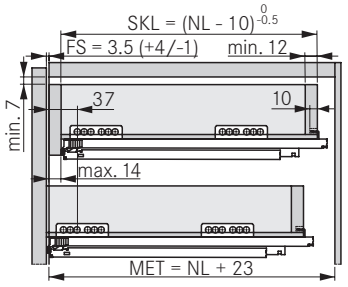

Rückwandbohrung/Back panel hole/Perçage dos/Foratura nello schienale/
Taladro de la pared trasera/Borrning i bakvägg/Отверстие в задней стенке

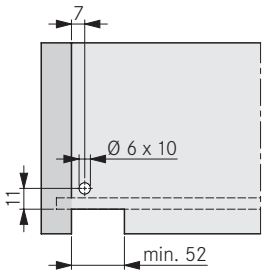


Synchronisationsstange/Synchronisation rod/Barre de liaison/
Barra di sincronizzazione/Barra de sincronización/Synkroniserings stång/
Синхронизирующая штанга

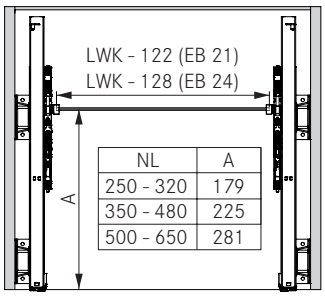

NL	A
250 - 320	179
350 - 480	225
500 - 650	281

Befestigungspositionen für Vollauszug/Fastening positions for full extension slide/Positions de fixation pour sortie totale/Posizioni di fissaggio per estrazione totale/
Posiciones de fijación para guía de extracción completa/Infästningspositioner för fullutdragsskena/Позиции для закрепления направляющих полного выдвижения

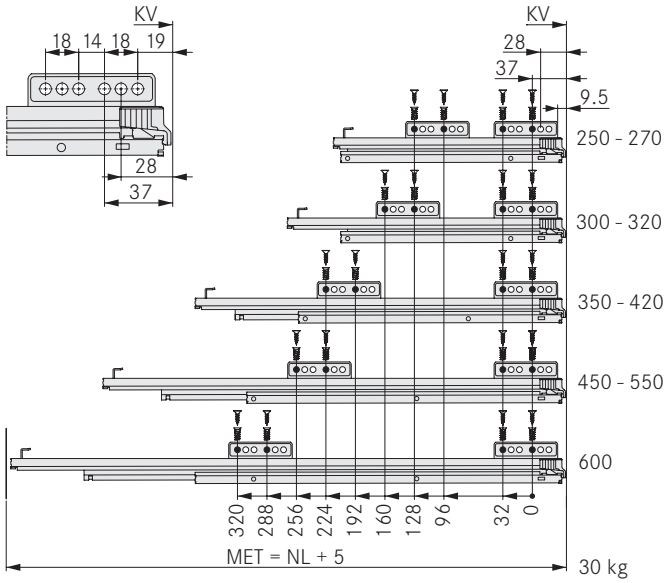

Ø 6,3 x 14 mm

Ø 4 x 16 mm

Ø 7 mm **Schraubenkopf**
Screw head/Tête de la vis/Testa della vite /Cabeza de tornillo/
Skruvskalle/Головка винта

LEGENDE/LEGEND/LÉGENDE/LEGENDA/LEYENDA/FÖRKORTNINGAR/УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

KV **Korpusvorderkante**/Front edge of cabinet/Chant avant caisson/Fondo anteriore del mobile/Canto frontal del módulo/Framkant skåp/Передняя кромка корпуса

LWK **Lichte Weite Korpus**/Inside cabinet width/Largeur intérieure caisson/Luce libera mobile/Ancho interior del módulo/ Innermått skåp/Внутренняя ширина корпуса

LWS **Lichte Weite Schubkasten**/Internal drawer width/Largeur intérieure tiroir/Luce libera cassetto/Ancho interior del cajón/Innermått låda/Внутр. ширина выдвижного ящика

MET **Mindesteinbautiefe**/Minimum installation depth/Profondeur minimum de montage/Profondità minima d'incasso/Profundidad de montaje mínima/Minsta inbyggnadsdjup/Миним. установочная глубина

NL **Nennlänge**/Nominal length/Longueur nominale/Lunghezza nominale/Longitud nominal/Nominell längd/Номинальная длина


SKL **Schubkastenlänge**/Length of drawer/Longueur du tiroir/Lunghezza del cassetto/Longitud del cajón/Lådlängd/Длина выдвижного ящика

DYNANEO TIPMATIC EB 21/24

Wichtige Hinweise/Important information/Informations importantes/Avvertenze importanti/Indicaciones importantes/
Viktig information/Важные примечания

Optionales Zubehör/Optional accessories/Accessoires optionnels/Accessori opzionali/Accesorios opcionales/Tillbehör/Дополнительные опции

Synchronisation/Synchronisation/Synchronisation/Sincronizzazione/Sincronización/Synkronisation/Синхронизация

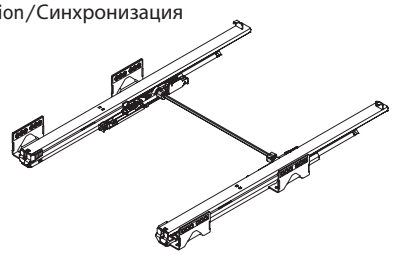



Synchronisationsstangenhalter/Synchronisation bar holder/Support de barre de synchronisation/Supporto per barra di sincronizzazione/Soporte de barra de sincronización/Synkroniseringsstånghållare/Держатель синхронизирующей штанги

F137141667


Synchronisationsstange/Synchronisation rod/Barre de liaison/Barra di sincronizzazione/Barra de sincronización/Synkroniserings stång/Синхронизирующая штанга:


F137141214 (EB 21)
F137141215 (EB 24)

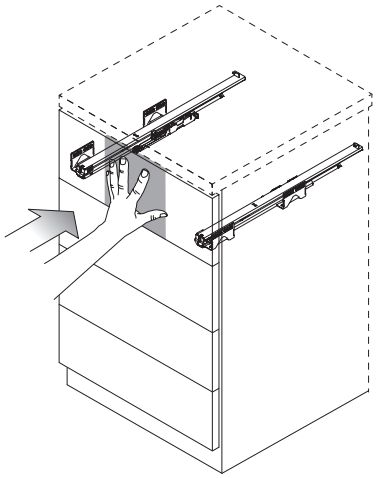

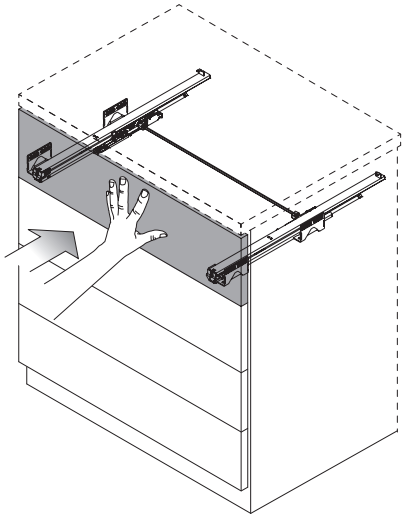


Frontspalteinstellung/Front gap adjustment/ Réglage du jeu de façade/Regolazione del gioco frontale/Regulación de la fuga frontal/Justering av front spalt/
Регулировка зазора фасада

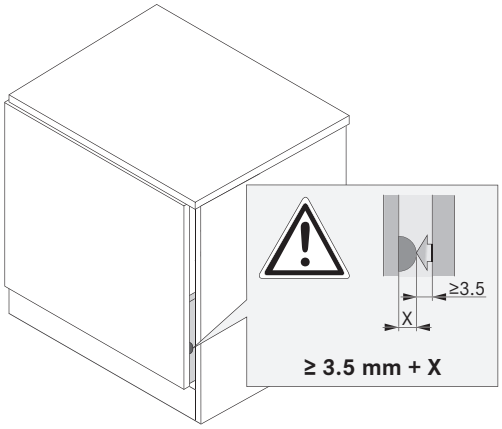


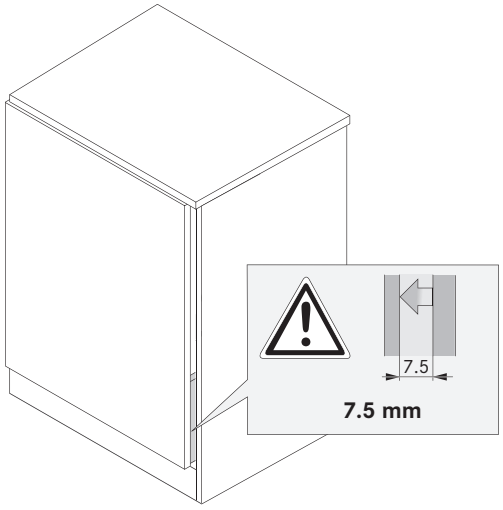

Transport/Transport/Transport/Trasporto/Transporte/Transport/
Транспортировка

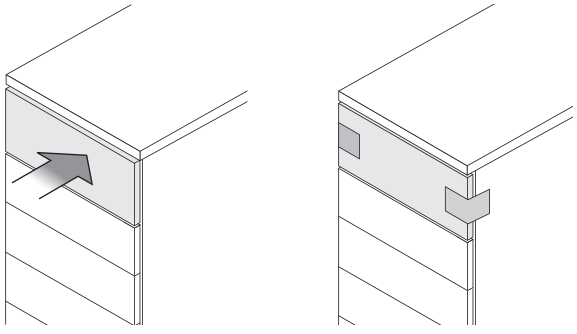

Aushängen/Removal/Décrochement/Sgancio/Descolgar/Demontering/
Снятие с направляющих

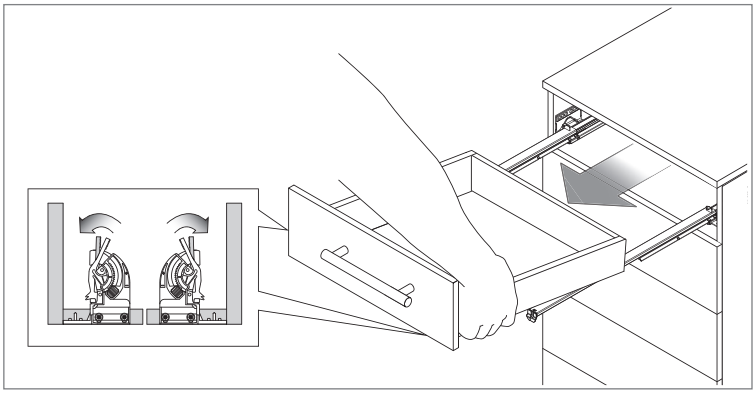


121820 - 01/2024


G*GRASS®

DYNANEO TIPMATIC EB 21/24


Montage/Assembly/Montage/Montaggio/Montaje/Monteringsanvisning/Монтаж

1

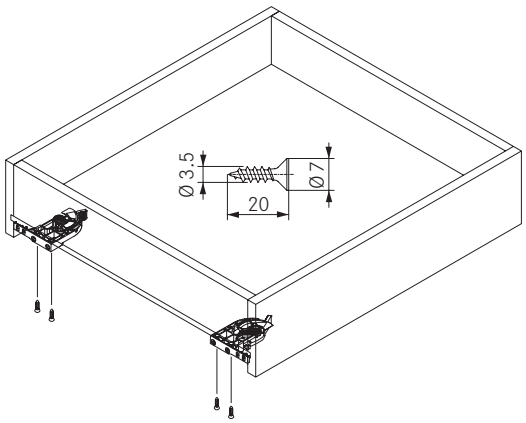


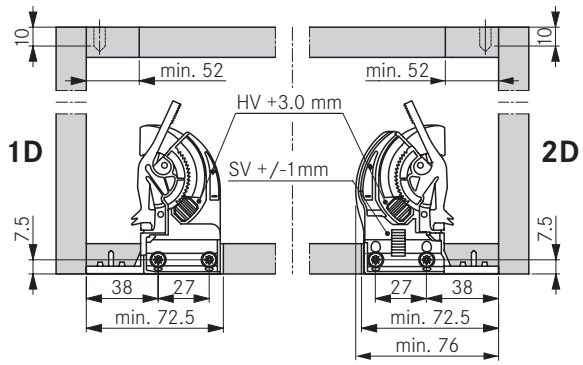


2

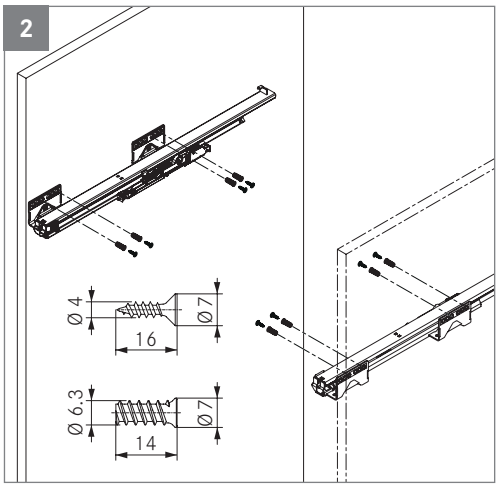


3

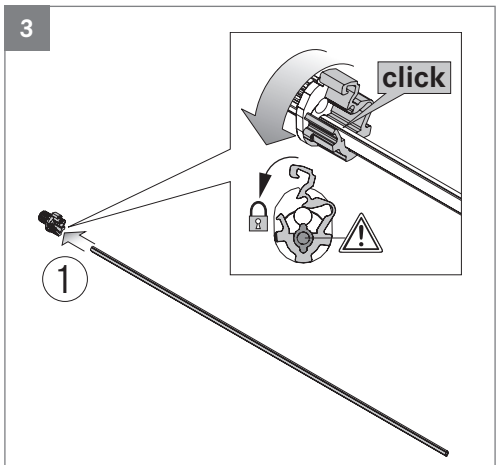


4

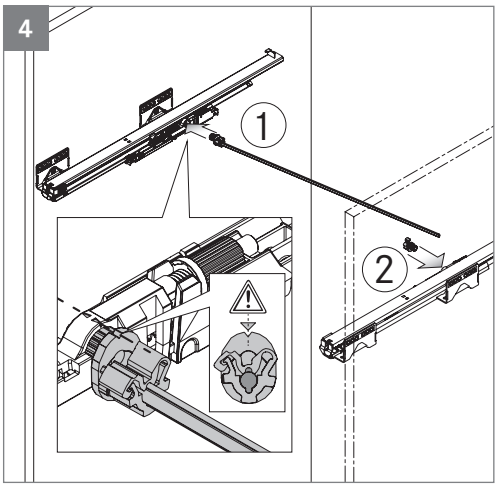


5

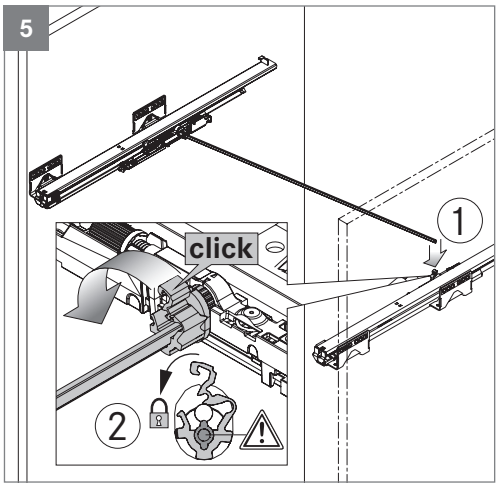


6

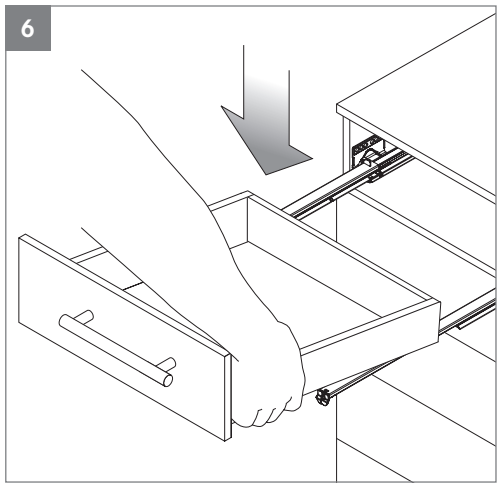


7

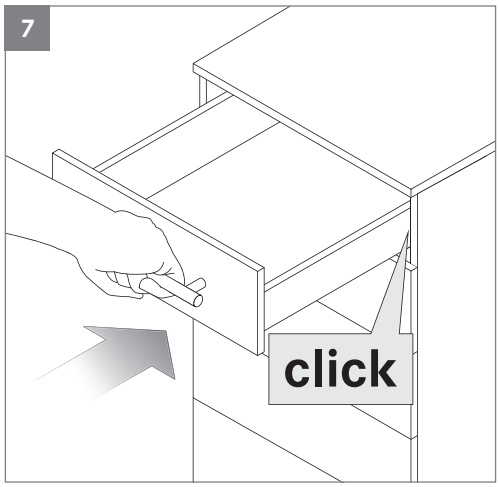

8

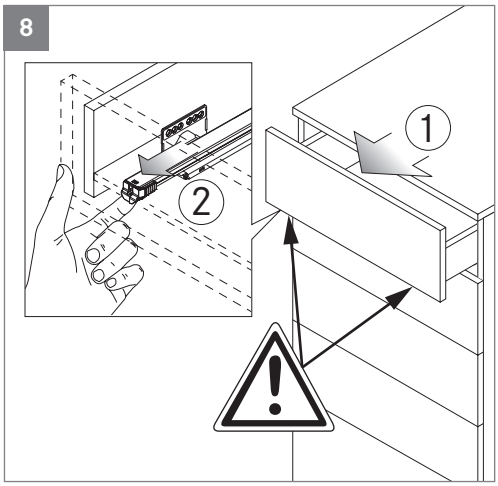

9

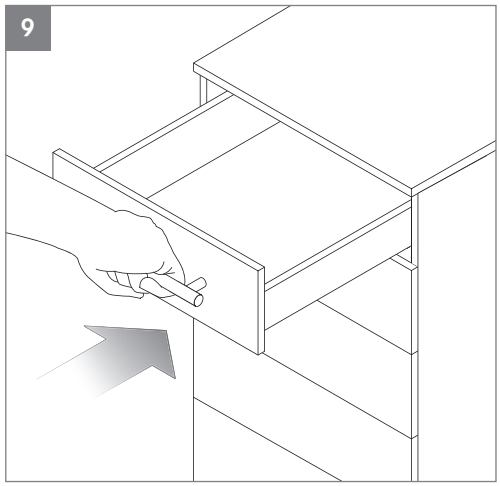


121820 - 01/2024


G*GRASS®


DYNANEO TIPMATIC EB 21/24

Verstellungen/Adjustment/Réglages/Regolazioni/Ajustes/Justering/Виды регулировки


Frontspalteinstellung/Front gap adjustment/ Réglage du jeu de façade/Regolazione del gioco frontale/Regulación de la fuga frontal/Justering av front spalt/ Регулировка зазора фасада

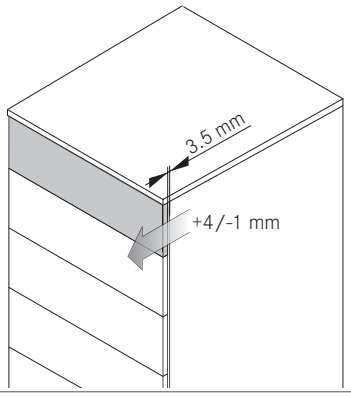


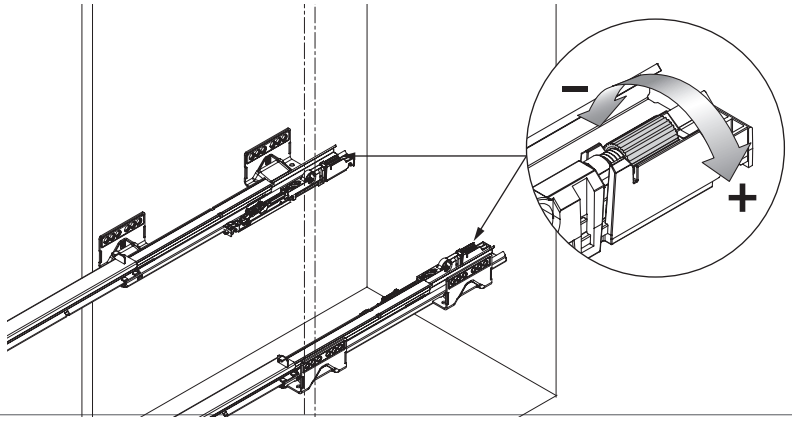

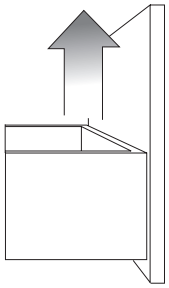

Max. +3 mm

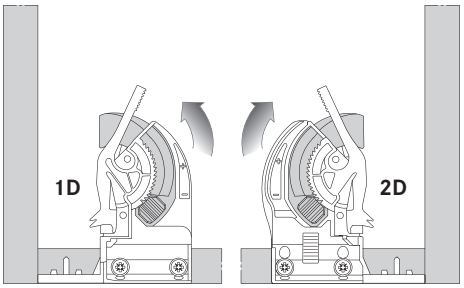

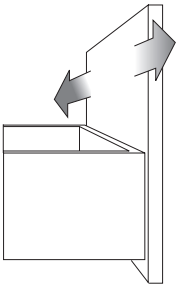

Max. +/–1mm

